

# Airfryer 3 L



- Gezond, lekker en makkelijk koken!
- **360° luchtcirculatie:** zorgt voor snelle circulatie van hete lucht in het apparaat, waardoor het voedsel gelijkmatig wordt gekookt.
- **Inhoud van 3 liter:** compact genoeg om in een kleine keuken te passen, perfect formaat voor 1-2 personen.
- **Tijd- en temperatuurregeling:**
  - de temperatuur is volledig instelbaar van 40 °C tot 200 °C, de tijd kan vooraf worden ingesteld tot 90 minuten kooktijd.
  - het apparaat piept 5 keer wanneer het koken voltooid is.
- **Automatische uitschakeling:** het toestel schakelt automatisch uit wanneer de timer afloopt.
- **Compact formaat:** efficiënt gebruik van uw werkbladruimte, ideaal voor koken in een kleine ruimte.



## Dimensies


22 x 21 cm x 29 cm h / 3 l

# Belangrijke kenmerken

- Compact, praktisch en hoeft niet lang voor te verwarmen, waardoor je tijd en energie bespaart in vergelijking met een traditionele oven of friteuse.
- Vetarm, de recepten zijn heerlijk, gezond en makkelijk te maken.
- Kenmerken:



- Het is niet alleen voor het maken van frietjes, het heeft 6 vooraf ingestelde menu's voor het koken, grillen, roosteren, opwarmen en warm houden van je favoriete gerechten!
- Touchscreen:

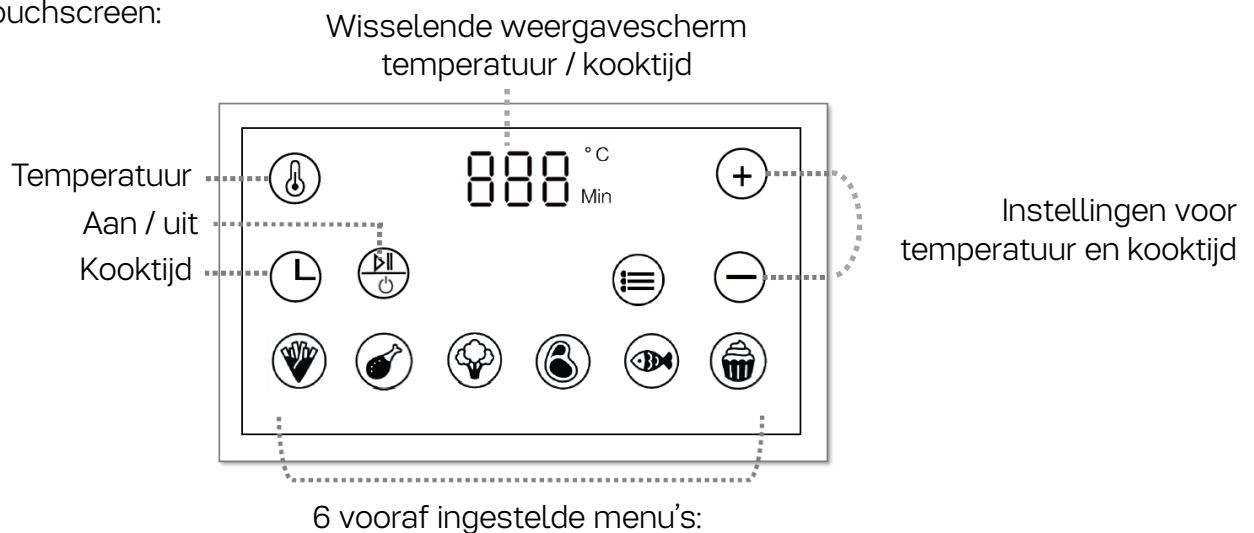

Frietjes 🍟	Kip 🍗	Groenten 🥦	Vlees 🍖	Vis 🐟	Gebak 🍰
180 °C	200 °C	180 °C	180 °C	180 °C	160 °C
12 min	20 min	8 min	12 min	18 min	12 min

# Gebruik

## GEBRUIK

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de "Aan/Uit" knop om de Airfryer aan te zetten.
3. Vul het mandje, druk op de menuknop om door de vooraf ingestelde menu's te lopen tot de gewenste optie wordt weergegeven.  
Als er binnen 30 seconden geen bediening plaatsvindt, keert de Airfryer terug naar de stand-by modus.

4. Klik op de "Aan/Uit" knop om het koken op elk moment te annuleren.  
Het wordt aanbevolen het mandje halverwege te schudden om ervoor te zorgen dat alle stukken gelijkmatig geroosterd/gebruind worden. Je kunt ook de temperatuur en de tijd aanpassen aan de actuele kookomstandigheden. Hoe meer het mandje wordt verwijderd, hoe langer de kooktijd zal zijn.

## VERZORGING EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

- Bij het eerste gebruik 10 minuten voorverwarmen op 180°C om eventuele restgeuren van de verpakking of het transport te verwijderen.
- Als de Airfryer eenmaal draait, laat dan wat ruimte rond het apparaat, zodat de lucht kan circuleren. Pak het mandje bij het handvat om het te verwijderen.
- De behuizing van de Airfryer bevat elektronische componenten, reinig deze indien nodig met een vochtige doekje.
- Gebruik geen niet-warmtebestendige plastic of papieren verpakkingen om voedsel in het apparaat te doen.
- Het rooster zorgt voor een betere luchtcirculatie in de mand, vergeet niet om het voor elk gebruik op de bodem van de mand te plaatsen.
- Het rooster is vaatwasmachinebestendig, en om de anti-aanbak eigenschappen van het mandje te behouden kan het best met de hand worden gewassen.
- Zorg ervoor dat de maximale vullijn voor het koken van het voedsel niet wordt overschreden.

